

AX520N/AX420N

Windows Vista マニュアル

ご使用のまえに、必ず製品に添付されている AX520N／AX420N 取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をよくお読みになり、安全に正しくお取り扱いください。

NEC インフロンティア株式会社

Windows Vista で使うためには

はじめに

本書は、AX520N／AX420N の Windows Vista 日本語版対応のパソコン環境でのセットアップ方法について説明しています。Windows Vista 日本語版対応のパソコン環境でのセットアップ方法以外の項目につきましては、製品に添付されている AX520N／AX420N 取扱説明書をご覧ください。

注意 ●ご使用のまえに、必ず製品に添付されている AX520N／AX420N 取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をよくお読みになり、安全に正しくお取り扱いください。

お願い ●パソコンに対するサポートや OS のバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは承っておりません。パソコン及び OS のお取扱いは、各マニュアルをお読みの上、各メーカー定める手順に従ってください。

お願い ●USBインターフェース等の外部アダプタを使用して、AX520N／AX420Nをご使用になる場合には、AX520N／AX420Nのドライバをインストールする必要はありません。詳細は、ご使用になられている外部アダプタメーカーにお問い合わせください。

お願い ●本製品に添付してあります EasySetupTool (添付CD-ROM) は、Windows Vista には対応しておりません。AX520N／AX420Nのセットアップは、本マニュアルのセットアップ手順をご参照ください。

●付属のCD-ROM (MEGAPLUSなど) に収録されているソフトウェアに関しては、ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。
(ウィルコムの電話から:116 一般加入電話から:0120-921-156)

※ Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vista で使うためには

目次


ドライバをインストールする	4
インターネットに接続するための設定をする	11
インターネットに接続する	20
接続を切るには.....	22
カードをパソコンから取り外すには	22
CD-ROM がお手元にならない場合	23
ユーティリティをインストールする	28

Windows Vista で使うためには

ドライバをインストールする

1 パソコンの電源を ON にし、Windows Vista を起動します。

2 本 PC カード／CF カードをパソコンにセットします。
→「パソコンにセットする」(→本体取扱説明書21ページ)
「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されます。

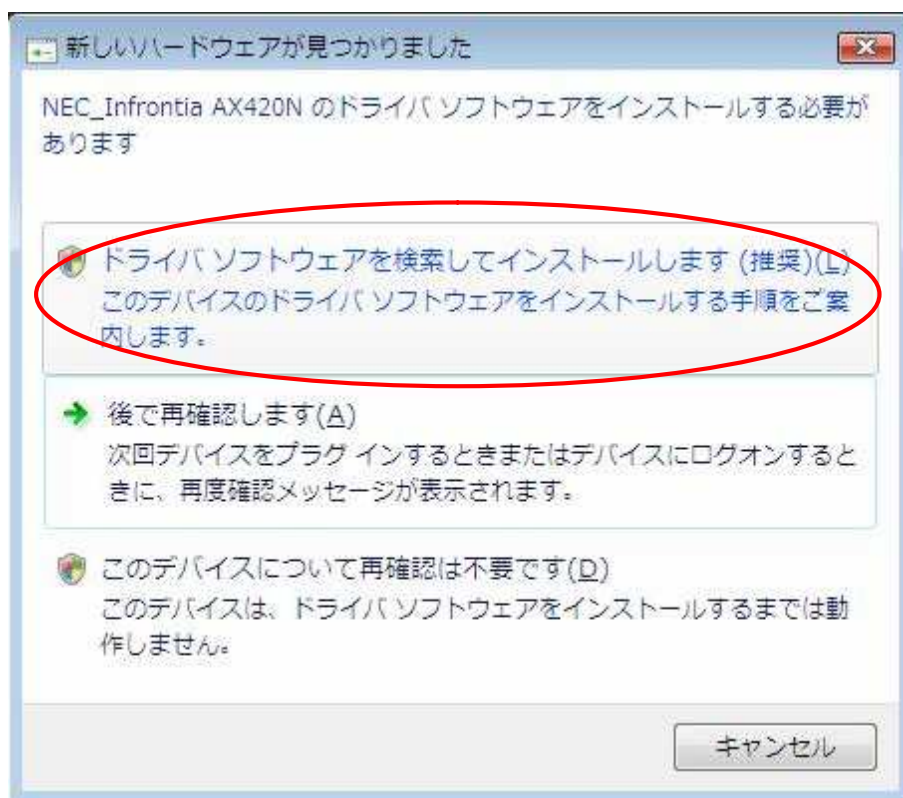

3 [ドライバソフトを検索してインストールします (推奨)]をクリックします。

4 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。[続行]をクリックします。
標準 PCMCIA カードモデムとして自動認識されます。

お願い ●手順2の画面が表示されない場合には、パソコンまたはカードが故障している可能性があります。詳しくは、本体取扱説明書116ページをご参照ください。
(ただし、インストールが既にされている場合は表示されません。)

Windows Vista で使うためには

- 5 [スタート]メニューから[コントロールパネル] を選択して、[システムとメンテナンス]をクリックします。




- 6 [デバイスマネージャー]をクリックします。




Windows Vista で使うためには

- 7 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。[続行]をクリックします。
- 8 [モデム]をダブルクリックして、[標準 PCMCIA カードモデム]をダブルクリックします。

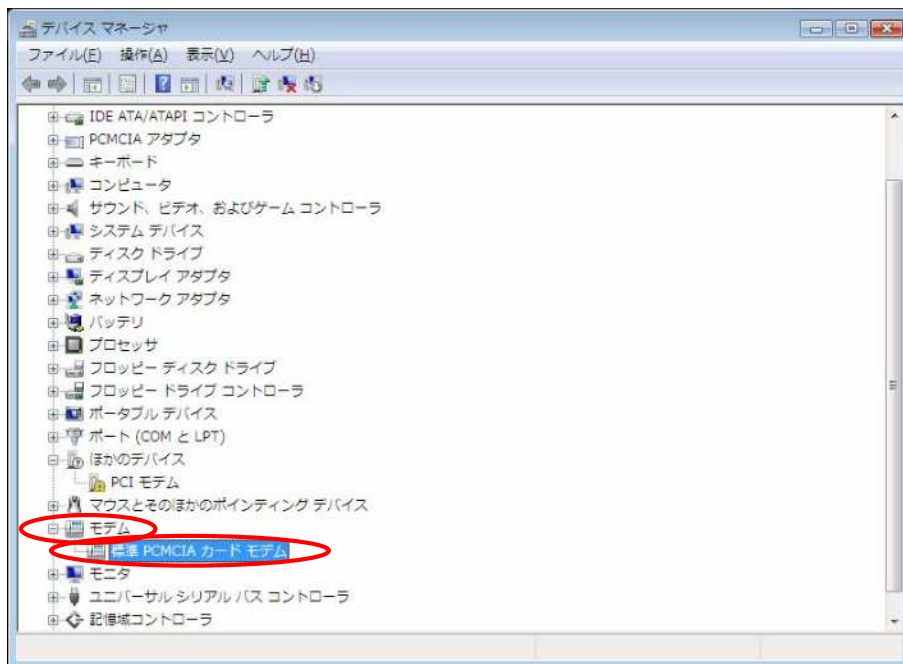

Windows Vista で使うためには


9 [ドライバ]タブを選び、[ドライバの更新]をクリックします。

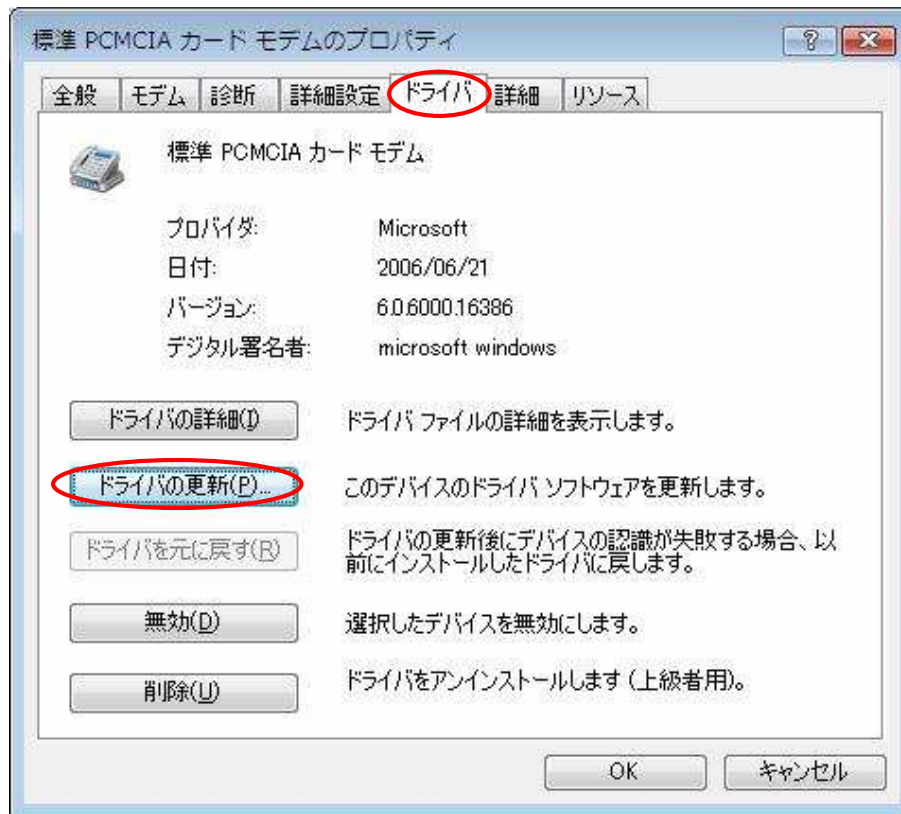


お願い ●「標準 PCMCIA カードモデム」が複数登録されている場合、「標準 PCMCIA カードモデムのプロパティ」画面（手順9の図）を開き、「診断」タブをクリックして、表示される画面の「モデム情報」欄に「PCMCIA¥NEC_Infrontia-AX520N-AB81」または、「PCMCIA¥NEC_Infrontia-AX420N-1BBF」が表示されていることを確認した上で、作業をおこなってください。

Windows Vista で使うためには

- 10** 「ドライバソフトウェアの更新」として「標準 PCMCIA カードモデム」と表示されることを確認し、**[コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します]** をクリックします。

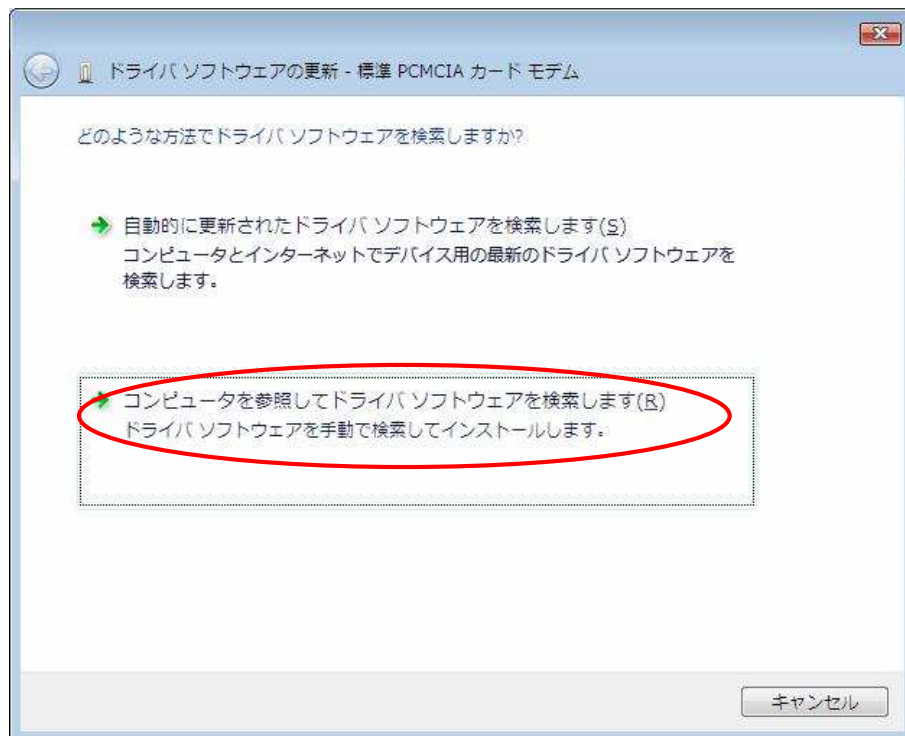


- 11** 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットして、**[参照]** をクリックします。

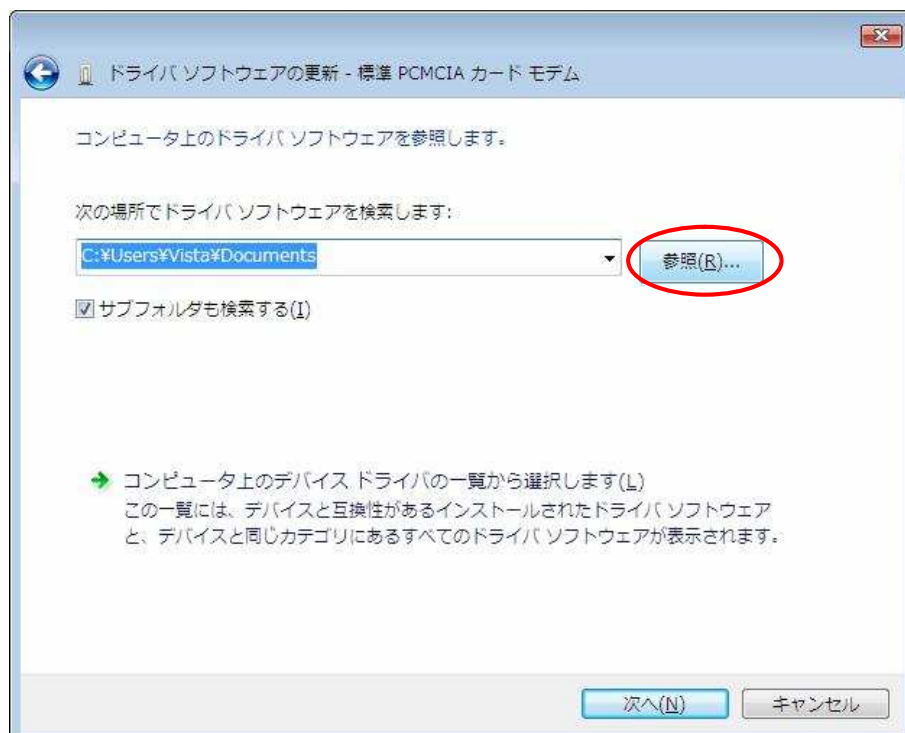


Windows Vista で使うためには

12 [CD-ROM ドライブ] を選択して、[OK]をクリックします。

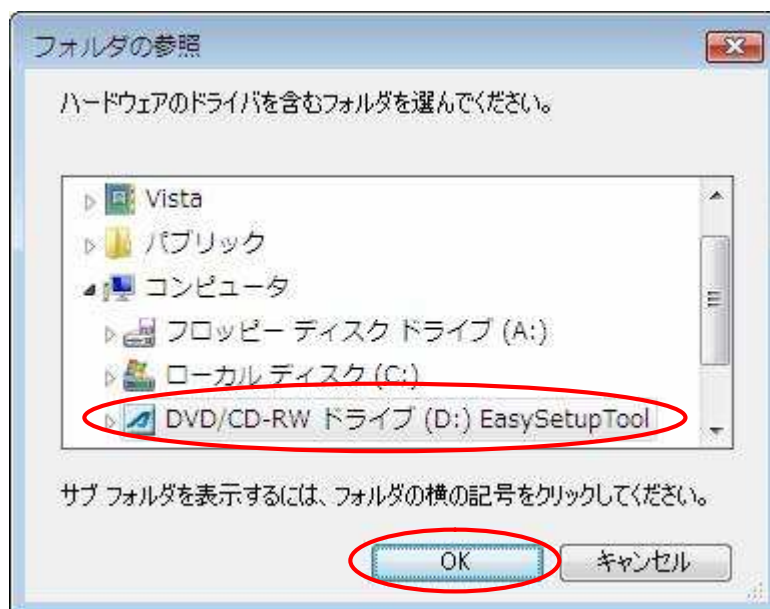


13 [次へ] をクリックします。

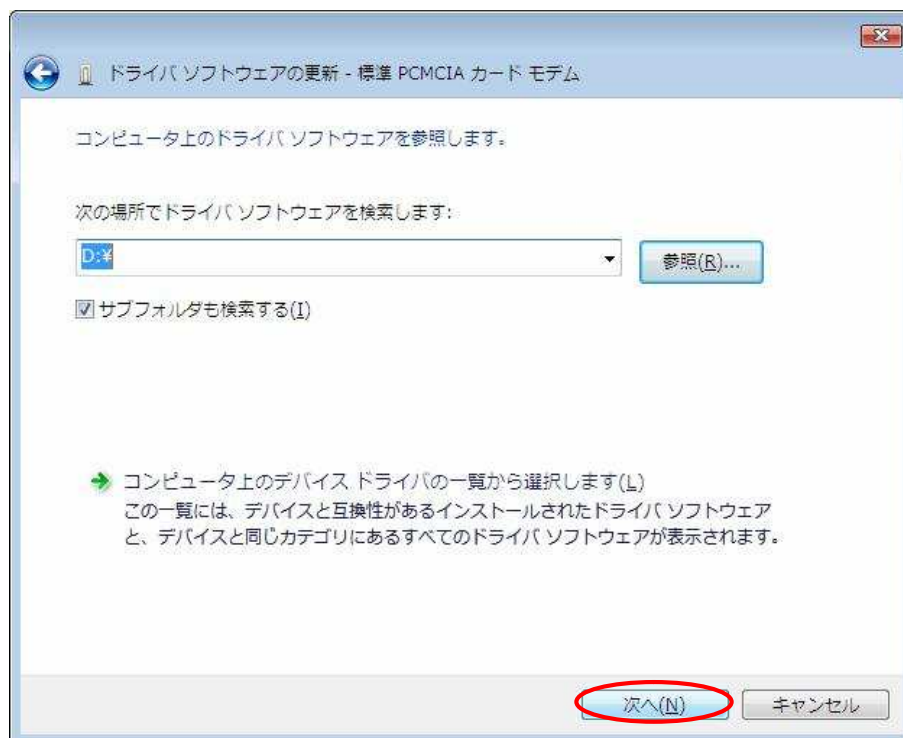


Windows Vista で使うためには

- 14** インストールされたソフトウェアとして「AX520N」または「AX420N」と表示されていることを確認し、[閉じる]をクリックします。

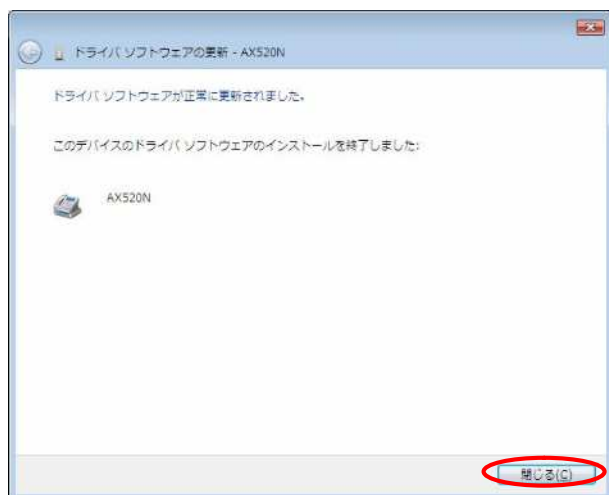

<AX520N>

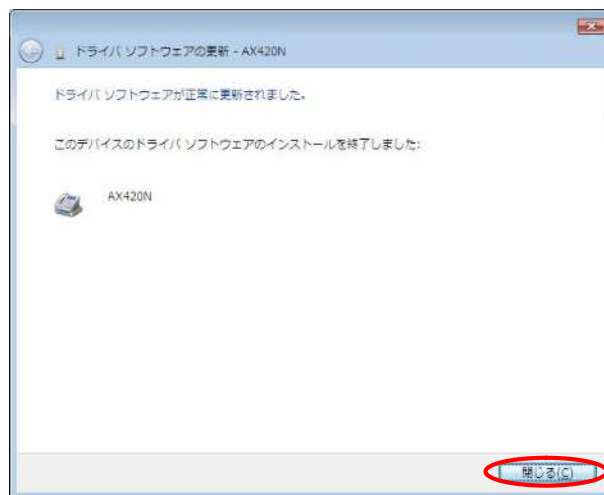

<AX420N>

インストール完了です。本 PC カード／CF カードのセットアップは終了しました。

Windows Vista で使うためには

インターネットに接続するための設定をする

インターネットなどのネットワークに接続するには、「ネットワークとインターネット」を利用します。

お願い ●「ネットワークとインターネット」がインストールされていない場合には、Windowsのヘルプをご覧になってインストールしてください。

- 1 [スタート]メニューから[コントロールパネル] を選択して、[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。




Windows Vista で使うためには

2 [接続またはネットワークのセットアップ] をクリックします。




3 [ダイヤルアップ接続をセットアップします] を選択して、[次へ]をクリックします。

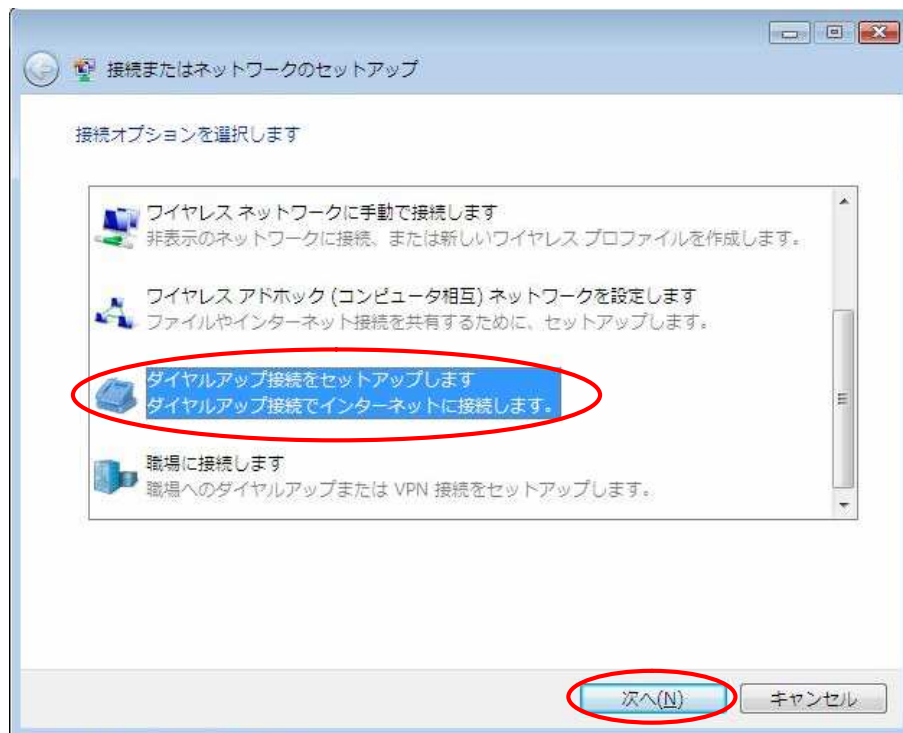

Windows Vista で使うためには

- 4 次の画面が表示された場合は、「AX520N」または「AX420N」をクリックします。

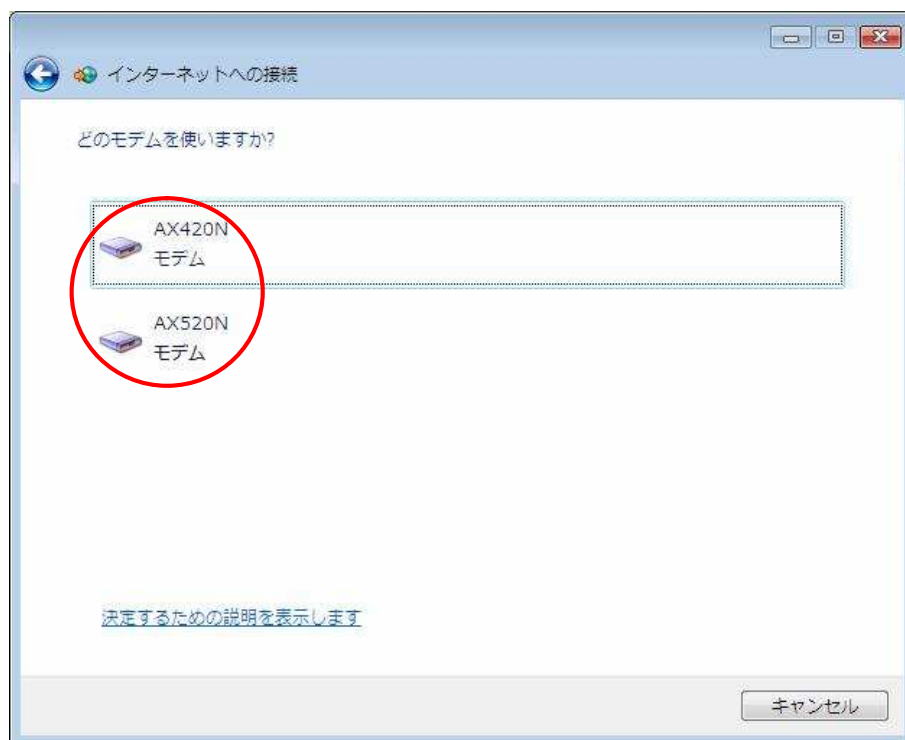

お願い ●パソコンによっては、自動的に選択されることがあります。その場合、上記画面は表示されません。

Windows Vista で使うためには

- 5 [ダイヤルアップの電話番号]、[ユーザー名]、[パスワード]、[接続名]を入力し、[接続]をクリックします。

インターネット サービス プロバイダ (ISP) の情報を入力します

ダイヤルアップの電話番号(D): 0123456789##64 [ダイヤル情報](#)

ユーザー名(U): abcd

パスワード(P): ●●●●
☐ パスワードの文字を表示する(S)
☒ このパスワードを記憶する(B)

接続名(N): ABCD-PACKET

☐ 他の人がこの接続を使うことを許可する(A)
このオプションによって、このコンピュータにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。
[ISP がありません](#)

「ダイヤルアップの電話番号」は、選択したアクセスポイントの電話番号に続けて、通信方式に応じた「##番号」を全て半角文字で入力します。電話番号は市外局番から指定してください。
(ただし、64kPIAFS 方式 (PTE 経由) の場合は、電話番号の前に「1695##4*」を入力します。)
例) 電話番号が「0123456789」のとき (通常、アクセスポイントの電話番号を入力します。電話番号はプロバイダによって異なりますので事前にご確認ください。) 続けて以下のように「##番号」を入力します。

32kPIAFS 方式の場合	:	0123456789##3
64kPIAFS 方式の場合	:	0123456789##4
64kPIAFS 方式(PTE 方式)の場合	:	1695##4*0123456789
1x パケット方式の場合	:	0123456789##61
2x・4x・8x パケット方式の場合	:	0123456789##64
フレックスチェンジの場合	:	0123456789#7


料金コースや通信方式に関して不明な場合は、申込書控えをご覧ください。ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

Windows Vista で使うためには


- お願い**
- 「ユーザー名」とは、プロバイダから指定されるユーザー識別用のIDコードのことです。プロバイダによっては、「ユーザーID」「ログインID」「アカウント名」などと呼ばれています。また、プロバイダによっては、ダイヤルアップ接続用ID・ブロードバンド接続用ID・メールIDなど複数のIDが規定されている場合があります。その際はダイヤルアップ接続用IDを入力してください。ユーザー名・パスワードが不明な場合は、プロバイダへお問い合わせ下さい。
 - 画面上のチェックボックスは、お使いの環境にあわせて選択してください。
 - 「接続名」はプロバイダの名称や通信方式など分かりやすい名前
(例:ABCD-PACKET)を入力します。
 - 「このパスワードを記憶する」にチェックを入れると、次回よりパスワード入力の必要がありません。

Windows Vista で使うためには

6 接続中の画面にて、[スキップ]をクリックします。

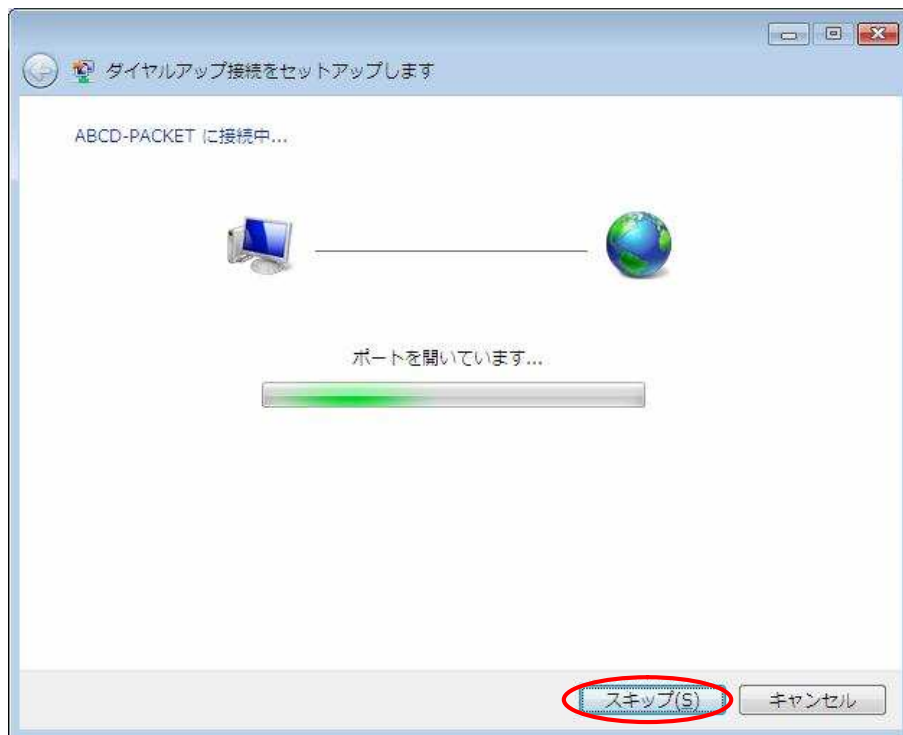


7 [接続をセットアップします]をクリックします。

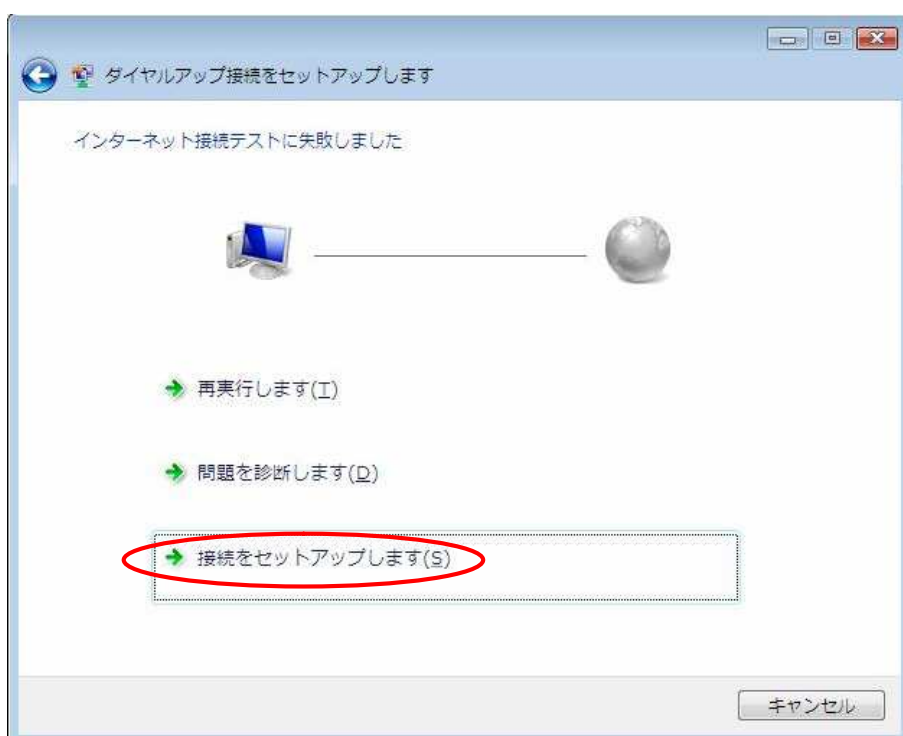

Windows Vista で使うためには

8 [閉じる] をクリックします。

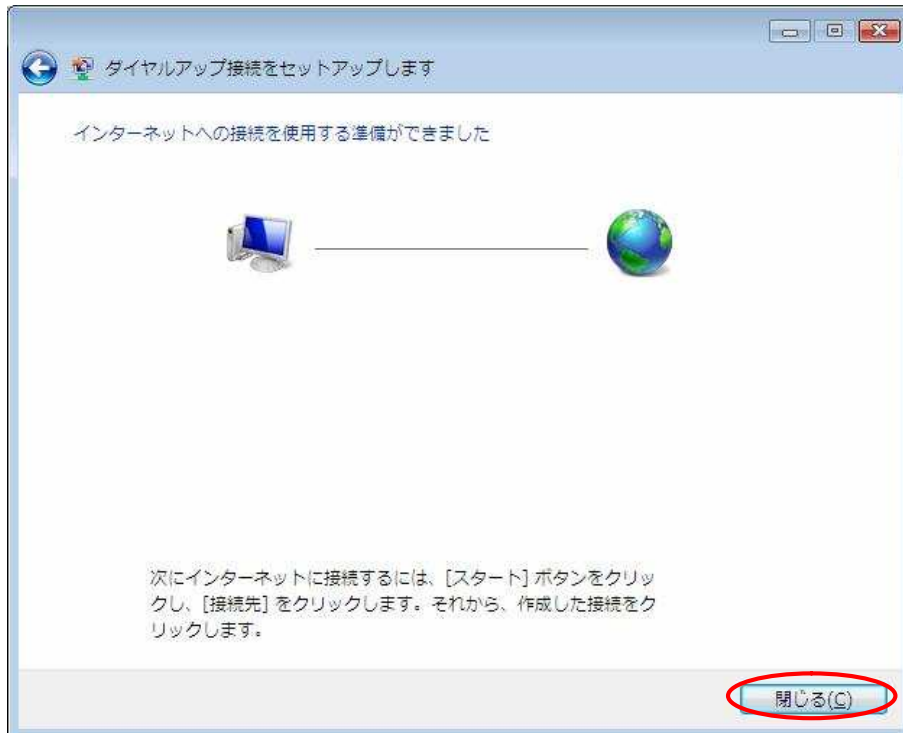


9 [スタート]メニューから[コントロールパネル] を選択して、[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。「ネットワークと共有センター」の画面にて、[ネットワーク接続の管理]をクリックします。




Windows Vista で使うためには

- 10** 本マニュアル 14 ページで入力した接続名のアイコンをクリックして選択し、[整理]メニューから[プロパティ] を選択します。

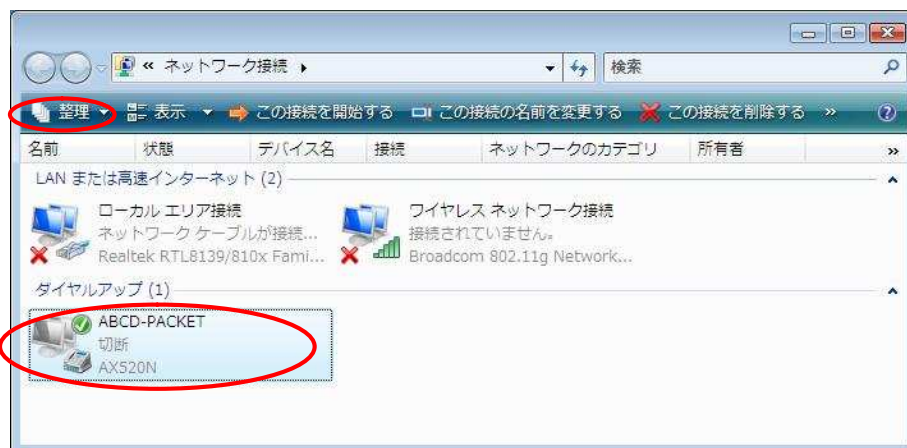

- 11** [ネットワーク] タブをクリックして、「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」にチェックマークを付けて、「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択した状態で[プロパティ] をクリックします。

・ その他のリスト項目については、プロバイダからの指示に従ってください。

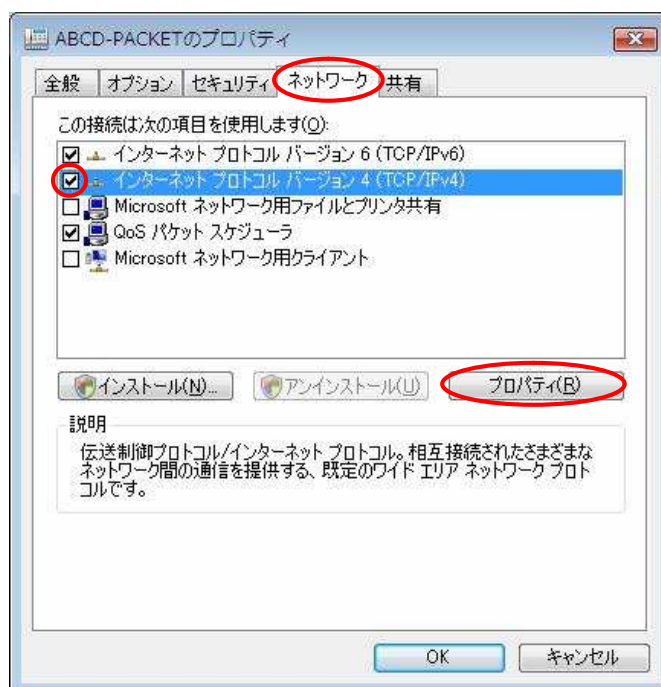

Windows Vista で使うためには


12 プロバイダからの指定に従って各項目を設定し、[OK]をクリックします。

一般的には次のように設定します。

- [IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。
- プロバイダから DNS アドレスが指定されている場合には[次の DNS サーバーのアドレスを使う]を選択し、指定された DNS アドレスを入力します。入力する項目については、プロバイダの指示に従ってください。

プロバイダからの DNS アドレスが指定されていない場合や、接続が出来ない場合には、「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択してください。

- [詳細設定]の設定内容については、プロバイダの指示に従ってください。

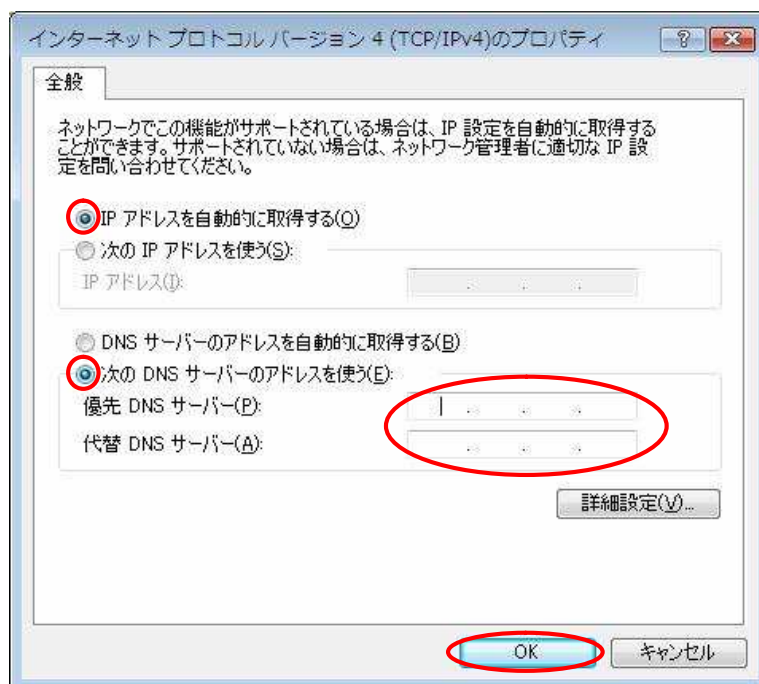

13 [OK]をクリックします。

画面が閉じます。

これで、インターネットに接続するための設定は完了です。


Windows Vista で使うためには

インターネットに接続する

セットアップの操作がすべて完了すると、インターネットに接続することができます。接続するときは、プロバイダから指定されたユーザーIDとパスワードが必要です。あらかじめご確認ください。

お願い ●「ユーザーID」とは、プロバイダから指定されるユーザー識別用IDコードのことです。プロバイダによっては、「ユーザー名」「ログインID」「アカウント名」などと呼ばれています。

- 1 [スタート] メニューから [接続先]を選択します。
「ネットワークに接続」の画面に表示される「ダイヤルアップとVPN」リストから、本マニュアル 14 ページで入力した接続名を選択し、[接続]をクリックします。

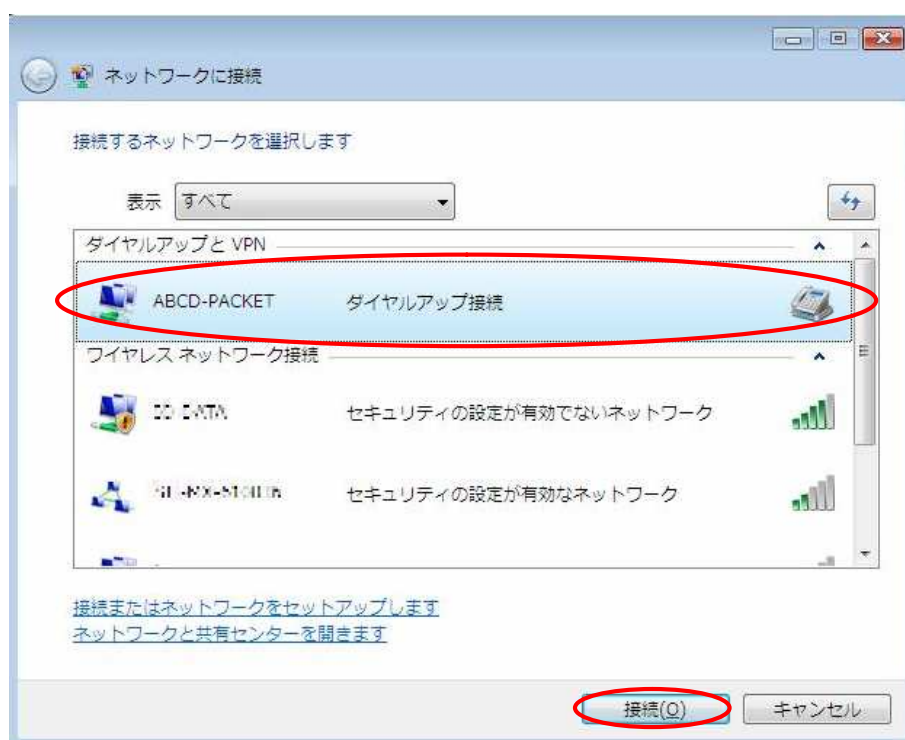

接続用ダイアログボックスが表示されます。

Windows Vista で使うためには

- 2 [ユーザー名] と [パスワード] にプロバイダから指定されたユーザーIDとパスワードを入力し、[ダイヤル] をクリックします。



設定した接続先への接続が開始され、正常に接続されたことを示すダイアログボックスが表示されます。これで、Web ページの閲覧やE-メールを利用するためのソフトウェア（「Internet Explorer」や「Windows Mail」など）を起動してインターネットが利用できる状態になりました。

お願い ●初めてネットワークに接続した場合、『ネットワークの場所の設定』画面が表示されます。お使いの環境にあわせて選択してください。

●Eメールをご利用になるためには、別途（メールアカウント等）設定を行う必要があります。詳しい設定方法については、プロバイダの指示に従ってください。

Windows Vista で使うためには

接続を切るには

[スタート] メニューから [接続先]を選択します。表示された「ネットワークに接続」の画面にて、接続している「ダイヤルアップ」を選択し、[切断] をクリックします。



カードをパソコンから取り外すには

本 PC カード／CF カードをパソコンから取り外す場合、次の手順を実行してください。

画面右下のタスクトレイに表示された  をクリックし、「AX520N を安全に取り外します」または「AX420N を安全に取り外します」を選択してクリックします。

「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら本 PC カード／CF カードを取り外してください。

Windows Vista で使うためには

CD-ROM ドライブがお手元がない場合

CD-ROMがお手元がない場合は、下記の手順に従い、インターネットに接続後、適切なドライバをダウンロードする必要があります。

- 1 [ドライバをインストールする]の手順1～4 (本マニュアル 4 ページ) により、標準 PCMCIA カードモデムとして自動認識します。
- 2 インターネットの接続設定を行います。[インターネットへの接続するための設定をする]の手順に従って設定をおこなってください。(本マニュアル 11 ページ)
ただし、手順4 (本マニュアル 13 ページ) のデバイス選択では「標準 PCMCIA カードモデム」を選択してください。
- 3 作成したインターネットの接続設定を使用し、インターネットの接続を行います。
(本マニュアル 20 ページ)
- 4 [スタート]メニューから[コントロールパネル] を選択して、[システムとメンテナンス]をクリックします。




Windows Vista で使うためには

5 [デバイスマネージャー]をクリックします。




6 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。「続行」をクリックします。

7 [モデム]をダブルクリックして、[標準 PCMCIA カードモデム]をダブルクリックします。

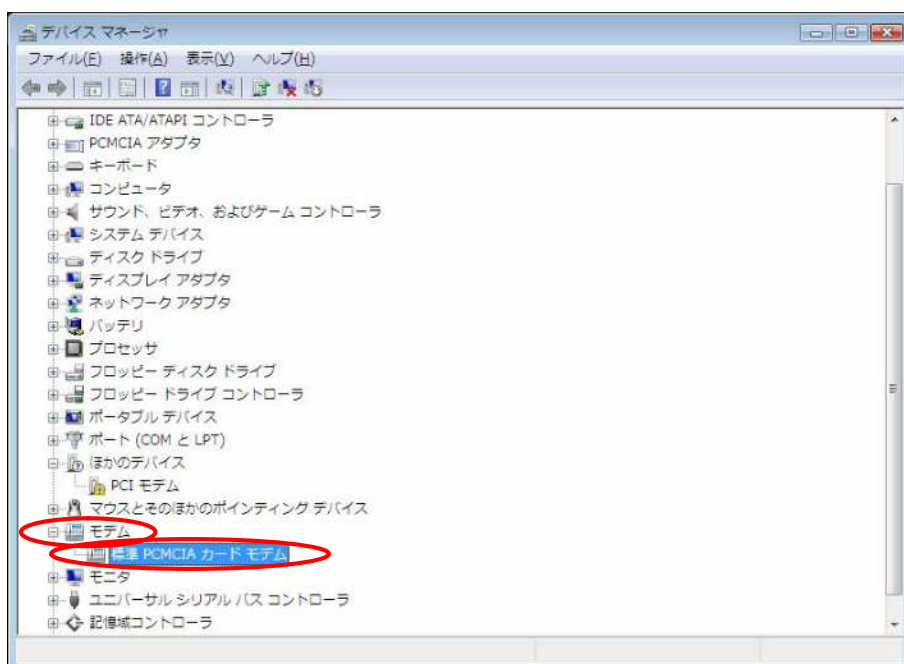

Windows Vista で使うためには


8 [ドライバ]タブを選び、[ドライバの更新]をクリックします。

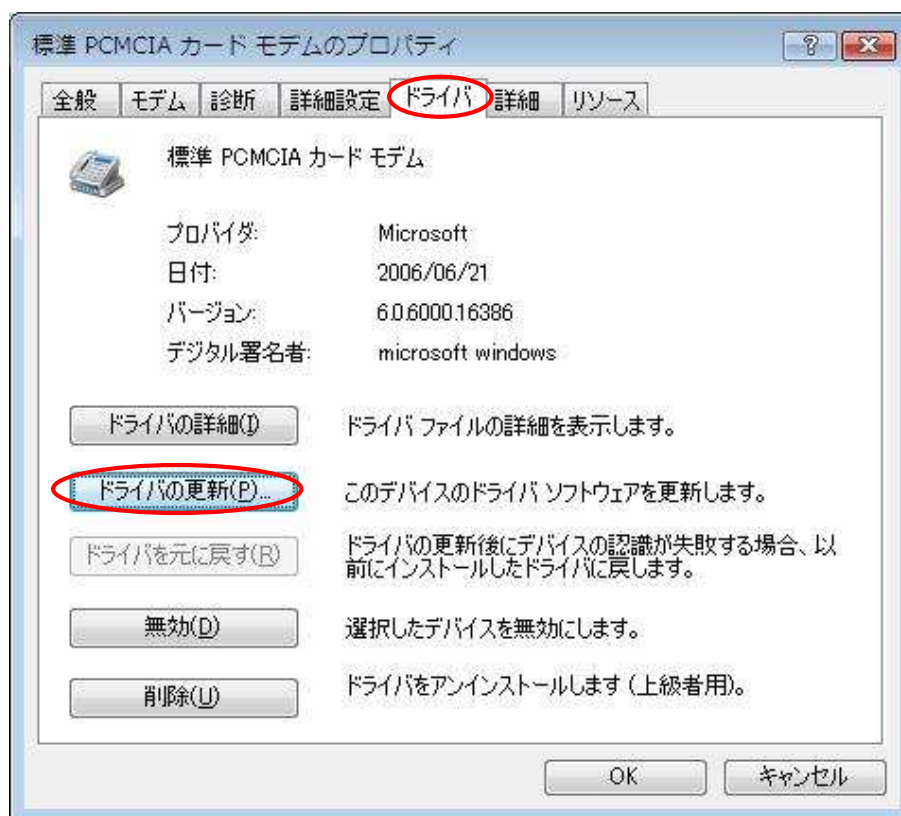

お願い ●「標準 PCMCIA カードモデム」が複数登録されている場合、「標準 PCMCIA カードモデムのプロパティ」画面(手順8の図)を開き、「診断」タブをクリックして、表示される画面の「モデム情報」欄に「PCMCIA¥NEC_Infrontia-AX520N-AB81」または、「PCMCIA¥NEC_Infrontia-AX420N-1BBF」が表示されていることを確認した上で、作業をおこなってください。

Windows Vista で使うためには


- 9 「ドライバソフトウェアの更新」として「標準 PCMCIA カードモデム」と表示されることを確認し、
[自動的に更新されたドライバソフトウェアを検索します] をクリックします。

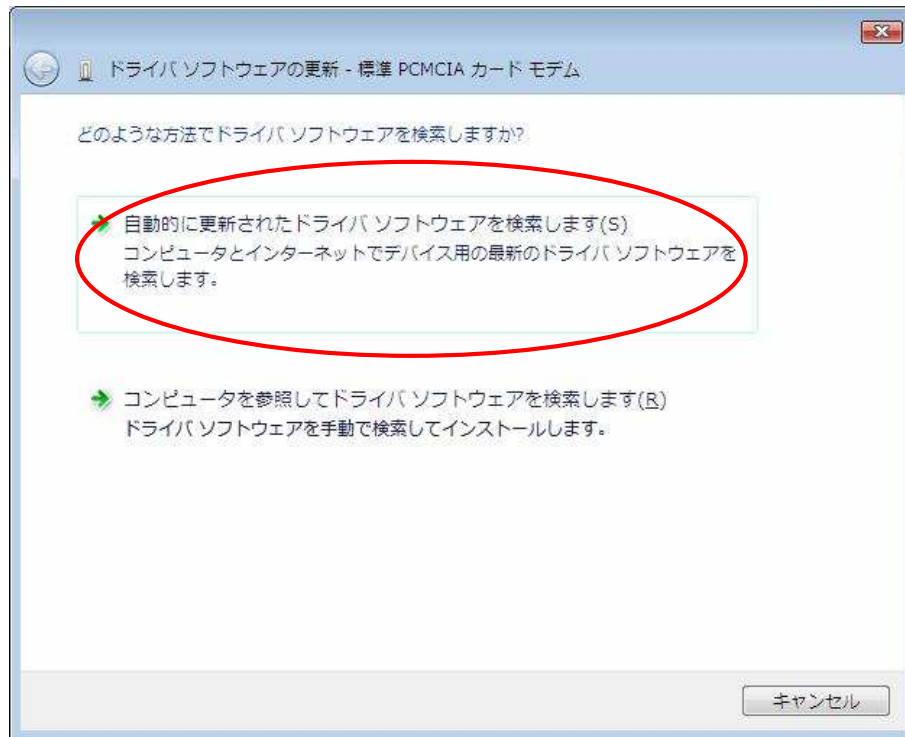


自動的にドライバがダウンロードされ、インストールされます。

Windows Vista で使うためには

- 10** インストールされたソフトウェアとして「AX520N」または「AX420N」と表示されていることを確認し、「閉じる」をクリックします。

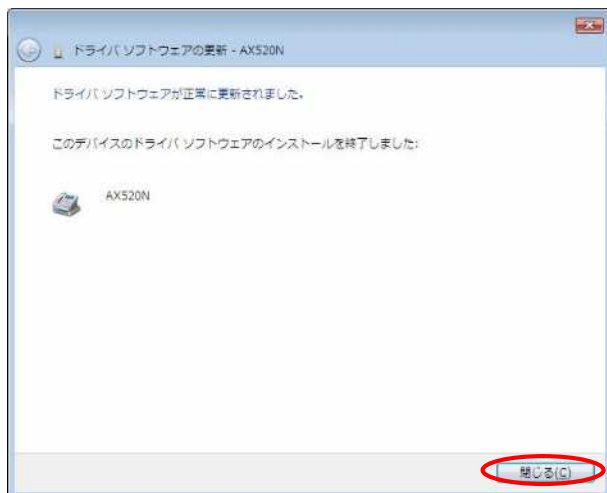

<AX520N>

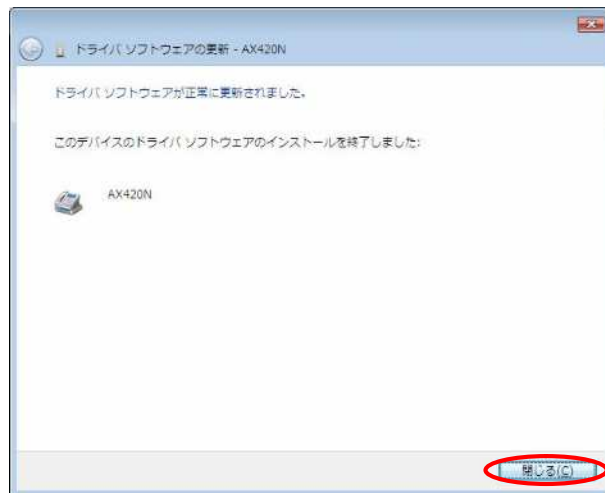

<AX420N>

インストール完了です。本 PC カード／CF カードのセットアップは終了しました。

Windows Vista で使うためには

ユーティリティをインストールする

- 1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、[スタート]メニューの[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 2 [D:¥Windows¥AX520N¥utility] または [D:¥Windows¥AX420N¥utility] と入力して [OK] をクリックします。(CD-ROM ドライブが D:ドライブの場合)
- 3 表示されたフォルダにて、[AX520NUTL_1.exe] または、[AX420NUTL_1.exe] を選択して、「整理」メニューから [プロパティ] を選択します。




<AX520N>




<AX420N>

Windows Vista で使うためには

- 4 [互換性]タブをクリックし、「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックマークを付けて、[OK]をクリックします。

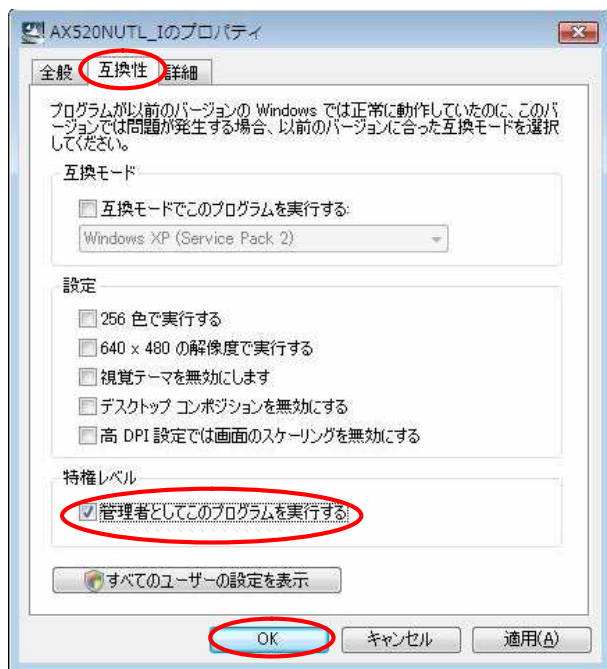

<AX520N>

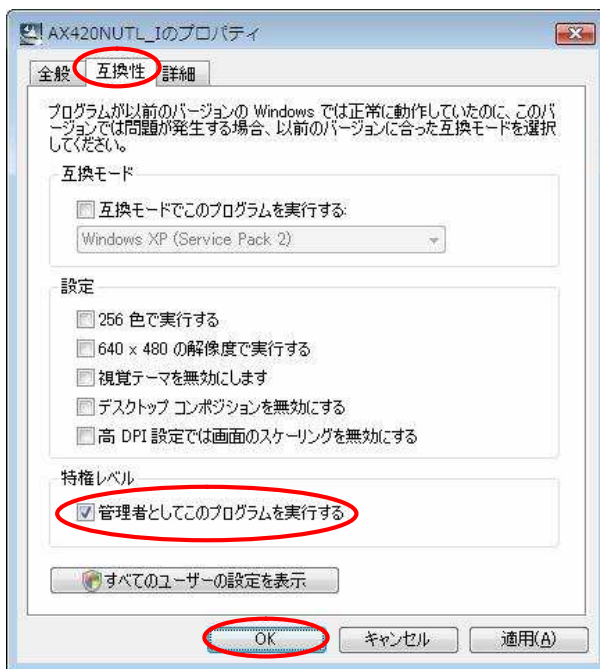

<AX420N>

- 5 ユーティリティをインストールします。(本体取扱説明書 90 ページ)
- 6 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。[続行]をクリックします。
このあとの操作は、表示されるメッセージに従ってください。

お願い ●ユーティリティのインストールについては、EasySetupTool (添付CD-ROM) を使用せずに上記の手順でインストールください。
●ユーティリティの起動方法・使用方法については、本体取扱説明書をご参照ください。